STUDER REVOX

B250

Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung REVOX B250 · Verstärker

WICHTIGE HINWEISE

Zum besseren Verständnis ist diese Bedienungsanleitung in die folgenden fünf Kapitel unterteilt:

KAPITEL 1

Inbetriebnahme

Beinhaltet die grundlegendsten Informationen für die Installation und Inbetriebnahme des Verstärkers.

KAPITEL 2

Haupt-Tastenfeld

Beinhaltet Erklärungen zu sämtlichen Hauptfunktionen des Verstärkers

KAPITEL 3

Neben-Tastenfeld (unter der Abdeckklappe)

Beinhaltet Erklärungen zu allen Hilfs- und Sonderfunktionen, die in Kapitel 2 nicht beschrieben sind, wie zum Beispiel SPEAKERS A/B, PRE-OUT und MAX VOLUME.

KAPITEL 4

Technischer Anhang

Beinhaltet Wissenswertes über den Betrieb des Verstärkers, Fehlermeldungen und deren Behebung sowie die technischen Daten und Abmessungen.

KAPITEL 5

Liste der Tastenfunktionen

Beinhaltet eine Kurzbedienungsanleitung für versierte und professionelle Anwender und gibt einen schnellen Überblick über alle Tastenfunktionen.

Übersichtszeichnung

Am Ende dieses Buches finden Sie eine ausklappbare Seite mit einer indexierten Gerätezeichnung. Die im Text verwendeten Indizes in eckigen Klammern stimmen mit denjenigen auf der Zeichnung überein.


Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1		Seite
Installation	Packungsinhalt Aufstellen Sicherheitsbestimmungen	4
Inbetriebnahme	NetzspannungSignalquellen anschliessenAusgänge anschliessenEinschalten	5 5 6
KAPITEL 2		
Haupt-Tastenfeld	SignalquellenLautstärke	9
KAPITEL 3		
Neben-Tastenfeld	Abdeckklappe Signal-Ausgänge Stereo-Balance Klangsteller Aufnahmen Tonabnehmer-System (MM, MC) Vor-/Endverstärker trennen Einstellungen: - MAX VOLUME - PWR-ON VOLUME - SENSITIVITY: SPEAKERS, PRE-OUT - SENSITIVITY: INPUT	
KAPITEL 4		
Fehlermeldungen	<<<<_OVERLOADED!!!BREAKDOWN!!!	21 21 21
Fehlerquellen	Mögliche Fehler und deren Behebung	22
Technischer Anhang	IR-Fernbedienung REVOX B208	26 26 27
KAPITEL 5		
Liste der Tastenfunktionen	Kurzbeschreibung aller FunktionenIndexierte Gerätezeichnung	29


KAPITEL 1

Installation

Packungsinhalt, Aufstellen

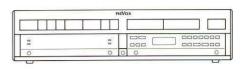


Packungsinhalt

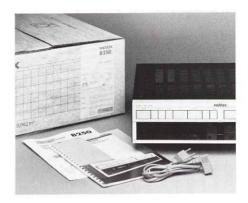

Nebst dieser Bedienungsanleitung, einem Gesamtschaltbild und dem Gerät enthält die Pakkung auch ein der Landesnorm entsprechendes Netzkabel. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die vorliegende Bedienungsanleitung ist auch in den folgenden Sprachen erhältlich:

ENGLISH: FRANÇAIS: Order No.: 10.30.0720 No. comm: 10.30.0730

Aufstellen

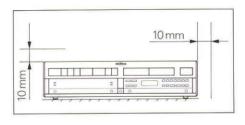

Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt werden und dass zu anderen Geräten, Mauern und Möbeln ein Lüftungsabstand von mindestens 10 mm eingehalten wird.

Sicherheitsbestimmungen

Schliessen Sie das Gerät nur mit dem beigepackten Netzkabel am Stromnetz an.

Halten Sie das Gerät stets trocken und verwenden Sie es nie in Nassräumen (Badezimmer, Waschküche, Keller, etc.).

mer, Waschküche, Keller, etc.). Das Gerät ist im ausgeschalteten Zustand (Standby) nicht von der Stromzufuhr getrennt. Teile im Gerät führen immer Netzspannung! Das Gerät ist für den Betrieb in Normallage


(waagerecht liegend) konzipiert.
Bei Fehlfunktion oder Defekt ist sofort der

Netzstecker zu ziehen und das Gerät einem REVOX-Fachhändler zur Kontrolle zu überge-

be

Inbetriebnahme

Netzspannung, Signalquelle anschliessen

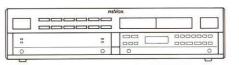

Netzspannungs-Kontrolle



Überprüfen Sie, ob der aufgedruckte Spannungswert unterhalb des Netzanschlusses [56] mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.

Das Gerät kann nötigenfalls auf eine andere Netzspannung umgeschaltet werden. Lassen Sie diese Umschaltung von Ihrem Fachhändler ausführen.


Signalquellen anschliessen




Vergewissern Sie sich, dass alle Zusatzgeräte Ihrer Anlage zumindest ausgeschaltet, besser aber vom Netz getrennt sind.

Verbinden Sie nun die Audio-Ausgänge (OUTPUT) dieser Geräte (Signalquellen) wie Tuner, CD-Spieler und Tape Deck mit den dafür vorgesehenen Eingängen des Verstärkers. Am Hilfseingang AUX [43] kann ein zusätzlicher CD-Spieler, ein drittes Tonbandgerät oder ein zweiter Tuner angeschlossen werden.

Achten Sie darauf, dass die Kanäle links (L) und rechts (R) nicht vertauscht werden.

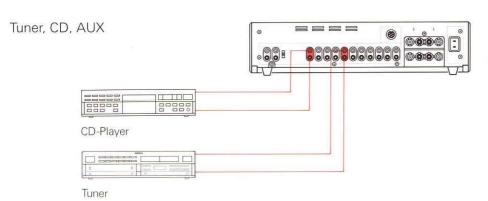

Die Ausgänge eines Tuners (Radio-Empfängers) oder CD-Spielers sind mit den Eingängen TUNER [46] oder CD [42] des Verstärkers zu verbinden.

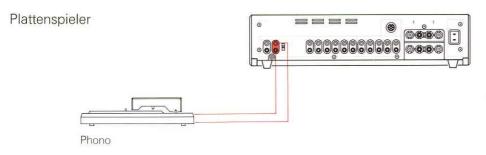

Die Ausgänge eines Plattenspielers sind mit den entsprechenden Eingängen PHONO [38/ 40] des Verstärkers zu verbinden.

Verfügt Ihr Plattenspieler über eine Erdungslitze, so ist diese am Masse-Anschluss [39] anzuschliessen.

Plattenspieler mit einem herkömmlichen "moving magnet" Abtastsystem sind am Anschluss mit der Bezeichnung MM [40] und solche mit einem "moving coil" Abtastsystem am Anschluss mit der Bezeichnung MC [38] anzuschliessen. Für einen Betrieb mit MC-Abtastsystemen muss der Verstärker mit dem MC-Vorverstärker nachgerüstet worden sein (Option).

Tonbandgeräte


Tape 1

An den Verstärker können zwei Tonbandgeräte angeschlossen werden. Die Ausgänge der Tonbandgeräte sind mit den Eingängen TAPE 1 [45] und TAPE 2 [44] des Verstärkers zu verbinden.


Um mit den Tonbandgeräten auch Aufnahmen machen zu können, sind deren Eingänge noch mit den entsprechenden Ausgängen TAPE 1 [50] und TAPE 2 [49] des Verstärkers zu verbinden.

Inbetriebnahme

Ausgänge anschliessen

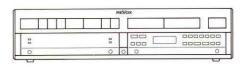

Lautsprecher

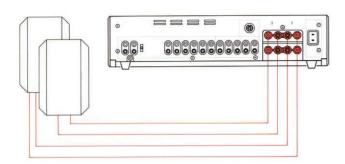


Zwei Lautsprecherpaare können an den vergoldeten Lautsprecherklemmen SPEAKERS A [54] und SPEAKERS B [55] des REVOX B250 · Verstärkers angeschlossen werden. Lautsprecherboxen mit einer Impedanz von 4 oder 80hm sind zu bevorzugen.

Nur in der Farbe korrespondierende Anschlüsse zwischen Verstärker und Lautsprecherboxen miteinander verbinden (korrekte

Phasenlage) Die Masse-Verbindungen (schwarze Anschlüsse) der einzelnen Lautsprecher dürfen nicht miteinander verbunden werden.

Um Leistungsverluste der Lautsprecher möglichst klein zu halten, verwenden Sie die den Lautsprecherboxen beigepackten Spezialkabel oder solche mit einem möglichst grossen Querschnitt. Kabel bis zu einem Durchmesser von 4 mm (= 12 mm²) können an den Klemmen beguem angeschlossen werden. Handelsübliche Bananenstecker (Ø 4 mm) sind direkt einsteckbar.

Aktiv-Lautsprecher

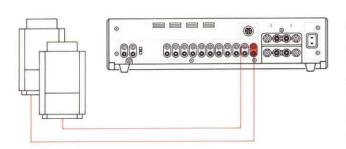


Aktive Lautsprecherboxen (mit eingebautem Verstärker) sind am Ausgang PRE-AMP [53] des Verstärkers anzuschliessen.

Dieser Ausgang wird durch Druck auf die Taste PRE-OUT [34] im zweiten Tastenfeld (unter der Abdeckklappe) aktiviert.

Bei aktiven Lautsprechern ist die maximale Kabellänge nur auf die in der entsprechenden Bedienungsanleitung empfohlenen Werte limitiert, solange gut abgeschirmte Audio-Kabel verwendet werden.


TAPE 1 [50], TAPE 2 [49]

Power Amplifier

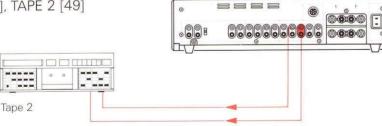

Die Ausgänge TAPE 1 [50] und TAPE 2 [49] sind für die Aufnahmezweige der Tonbandgeräte TAPE 1 und TAPE 2 reserviert. Bei Wiedergabe ab einem der Tonbandgeräte ist der Aufnahme-Ausgang für dieses Gerät abgeschaltet, damit eine Überspielung (TAPE COPY) ohne Rückkoppelung von einem Tonbandgerät zum andern möglich ist.

MONITOR [48]

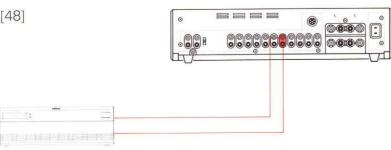


Am Ausgang MONITOR [48] können ein zusätzliches Tonbandgerät oder ein weiterer Verstärker angeschlossen werden, die von der Lautstärke-, Klangsteller- und Balance-Stellung unbeeinflusst bleiben.


Über diesen Ausgang ist immer diejenige Signalquelle hörbar, die auch über die Verstärker-Ausgänge (SPEAKERS A/B, PRE-AMP) zu

hören ist.

Inbetriebnahme

Ausgänge anschliessen, Einschalten

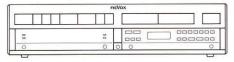

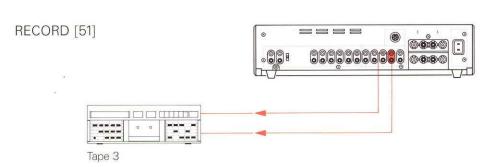

Am Ausgang RECORD [51] kann zum Beispiel der Aufnahmezweig eines zusätzlichen Tonbandgerätes angeschlossen werden.

Dieser Ausgang führt immer das mit REC-OUT [19] gewählte oder das REC=IN [23] Aufnahmesignal.

Vorsicht:


Bei der Verwendung dieses Ausganges ist darauf zu achten, dass keine Audio-Schleife (Rückkopplung) entsteht (TAPE 1 abspielen und gleichzeitig über den Ausgang RECORD auf TAPE 1 aufnehmen.

Netz anschliessen



Wenn alle Audio-Verbindungen gemacht sind (Signalquellen und Lautsprecher angeschlossen), darf der Verstärker mit dem beigepackten Netzkabel ans Netz angeschlossen werden.

Gerät einschalten

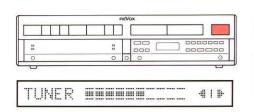

Drücken der Taste POWER [1] auf der Gerätefront schaltet den REVOX B250 · Verstärker ein, die beim letzten Ausschalten aktivierte Signalquelle wird wieder gewählt. Nochmaliges Drücken der Taste POWER [1] schaltet den Verstärker wieder aus (Standby).


Das ausgeschaltete, aber mit dem Netz verbundene Gerät befindet sich im Standby-Modus(= Bereitschaft). Dadurch kann das Gerät auch mit der Infrarot-Fernbedienung bequem vom Hörplatz aus ein- und ausgeschaltet werden.

Der Stromverbrauch in Standby ist vernachlässigbar gering (ca. 10 Watt).

KAPITEL 2

Haupt-Tastenfeld

Signalquellen

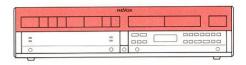

TUNER [12], CD [8], AUX [9]

TUNER	#	!	#
CD	4	!	-
OHY.	-#	-	-

Drücken der entsprechenden Taste schaltet Drücken der entsprechenden laste schaltet den jeweiligen Eingang zum Verstärker durch. Die Signalquelle wird im Display [15] zusammen mit der aktuellen VOLUME-Einstellung und BALANCE-Stellung angezeigt.

Der Verstärker kann mit Auswahl der Signalgundle auch direkt eingeschaltet werden.

quelle auch direkt eingeschaltet werden.

TAPE 1 [11], TAPE 2 [10]



Drücken der Taste TAPE 1 [11] oder TAPE 2 [10] schaltet den entsprechenden Eingang TAPE 1 [11] oder TAPE 2 [10] [45] oder TAPE 2 [44] zum Verstärker durch. Die eingeschaltete Signalquelle wird im Display [15] zusammen mit der aktuellen VOLU-ME-Einstellung und der BALANCE-Stellung angezeigt.

Der Verstärker kann mit Auswahl der Signalquelle auch direkt eingeschaltet werden.

PHONO [7]



Drücken der Taste PHONO [7] schaltet den am Eingang PHONO [38/40] angeschlossenen Plattenspieler zum Verstärker durch. Im Display [15] wird die Signalquelle mit dem Schriftzug PHONO zusammen mit der aktuel-len VOLUME-Einstellung und der BALANCE-Stellung angezeigt.

Der Verstärker kann mit Auswahl der Signalquelle auch direkt eingeschaltet werden.

KAPITEL 2

PHONO [7]

Haupt-Tastenfeld Signalquellen Drücken der entsprechenden Taste schaltet TUNER [12], CD [8], AUX [9] TUMER 4 i ||den jeweiligen Eingang zum Verstärker durch. Die Signalquelle wird im Display [15] zusammen mit der aktuellen VOLUME-Einstellung und BALANCE-Stellung angezeigt. CD 411 Der Verstärker kann mit Auswahl der Signalquelle auch direkt eingeschaltet werden. AUX 41 | ||-Drücken der Taste TAPE 1 [11] oder TAPE 2 [10] TAPE 1 [11], TAPE 2 [10] schaltet den entsprechenden Eingang TAPE 1 [45] oder TAPE 2 [44] zum Verstärker durch. TAPE 1 411 Die eingeschaltete Signalquelle wird im Display [15] zusammen mit der aktuellen VOLU-TAPE2 411 ME-Einstellung und der BALANCE-Stellung angezeigt. Der Verstärker kann mit Auswahl der Signalquelle auch direkt eingeschaltet werden.

41 |

PHONO

Drücken der Taste PHONO [7] schaltet den am Eingang PHONO [38/40] angeschlosse-

nen Plattenspieler zum Verstärker durch. Im Display [15] wird die Signalquelle mit dem Schriftzug PHONO zusammen mit der aktuellen VOLUME-Einstellung und der BALANCE-

Der Verstärker kann mit Auswahl der Signalquelle auch direkt eingeschaltet werden.


Stellung angezeigt.

Haupt-Tastenfeld

Lautstärke

	eVax	B	
0000000		<u></u>	9
	-		

VOLUME +/- [2/3]

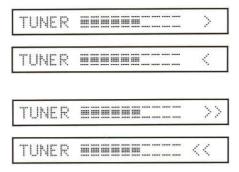

Drücken der Taste VOLUME + [2] erhöht die Lautstärke, Drücken der Taste VOLUME – [3] hingegen senkt die Lautstärke ab.

Die Einstellung kann mit zwei Geschwindigkeiten vorgenommen werden. Drücken der Tasten unterhalb der Markierungen < und > verändert die Lautstärke langsam in kleinen Schritten (1dB). Drücken unterhalb der Markierungen << und >> verändert die Lautstär-

ke rasch in grösseren Schritten (3 dB). Im Display [15] wird anstelle der BALANCE-Stellung das Symbol der betätigten VOLUME-Taste (<, > oder <<, >>) angezeigt.

Während der Einschaltphase des Verstärkers kann das Volumen verringert, nicht aber erhöht werden.

Die maximal erreichbare Lautstärke richtet sich nach dem für die eingeschaltete Lautsprechergruppe eingestellten MAX VOLUME. Sind beide Lautsprechergruppen eingeschaltet, so ist die kleinere maximale Lautstärke massgebend.

Der Verstärker kann mit den VOLUME-Tasten

auch eingeschaltet werden.


- 20 dB [5]



Drücken dieser Taste verringert die Lautstärke auf einmal um 20 dB. Nochmaliges Drücken verringert die Lautstärke wiederum um 20 dB und so fort, bis das Lautstärke-Minimum erreicht ist.

Durch Drücken der Taste VOLUME + [2] kann die Lautstärke wieder erhöht werden.

Hinweis

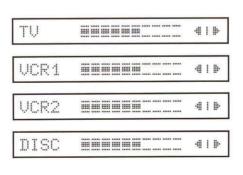


Ihr REVOX B250 · Verstärker ist für zukünftige Anwendungen bereits gerüstet. Zusammen mit dem REVOX B200 · Controller, der unter den Verstärker montiert wird, kann mit der Taste VIDEO [6] auf die Zweitfunktionen TV, VCR1, VCR2 und DISC zugegriffen werden. Damit ist es möglich, die Audio-Signale eines Fernsehers (TV), zweier Videorecorder (VCR1, VCR2) und eines Bildplattenspielers (DISC) mit der HiFi-Anlage zu verbinden. Zusätzlich können die Video-Signale der vier Quellen mit dem Controller analog zur Schaltung der Audio-Signale zu einem Monitor (Fernseher) geschaltet werden.


KAPITEL 3

Neben-Tastenfeld

Signal-Ausgänge, Abdeckklappe

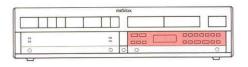


Abdeckklappe

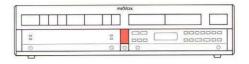

Die Rauchglas-Abdeckung des zweiten Tastenfeldes wird durch Druck auf die Taste OPEN [4] geöffnet, das LC-Display [24] wird beleuchtet.

Zum Schliessen wird die Klappe einfach wieder bis zum Einrasten hochgeschoben. Dabei erlischt die Beleuchtung des Display und jeder im zweiten Tastenfeld vorgenommene aber noch nicht beendete Programmier-Vorgang wird abgebrochen und der vorherige Zustand wieder hergestellt.

SPEAKERS A/B [35/37]

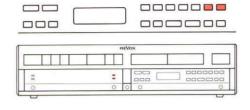


Drücken der Taste SPEAKERS A [35] schaltet die Lautsprechergruppe A ein und aus, Drükken der Taste SPEAKERS B [37] die Lautsprechergruppe B. Um beim Schalten störende Geräusche zu vermeiden, blendet der Mikroprozessor die Lautstärke schnell aus und wieder ein.

Beide Lautsprechergruppen können gleichzeitig ein- oder auch ausgeschaltet sein (PHO-NES)

Rechts, neben dem Display [15] signalisiert eine gelbe LED [17] die eingeschaltete Lautsprechergruppe SPEAKERS A [54] und eine LED [16] die eingeschaltete Lautsprechergruppe SPEAKERS B [55].


PHONES [18]

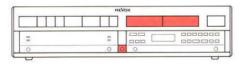

Kopfhörer-Betrieb ist immer möglich. Dazu ist lediglich ein Kopfhörer in die dafür vorgesehene Buchse an der Gerätefront einzustecken. Die Lautstärke ist mit den Tasten VOLUME +/-[2/3] einstellbar.

Ist keine Lautsprechergruppe eingeschaltet, so ist das für PHONES gesetzte MAX VOLUME für die maximal einstellbare Lautstärke massgebend. Andernfalls ist das für die eingeschaltete Lautsprechergruppe oder, wenn beide Lautsprechergruppen eingeschaltet sind, das tiefere MAX VOLUME gültig.

PRE-OUT [34]

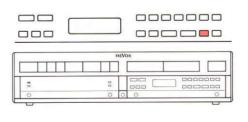


Durch Drücken der Taste PRE-OUT [34] wird der Vorverstärker-Ausgang PRE-AMP [53] des Verstärkers ein- und ausgeschaltet.

Wie bei den Lautsprecher-Ausgängen SPEA-KERS A/B [54/55] blendet der Mikroprozessor die Lautstärke beim Umschalten schnell aus und ein.


Dieser Ausgang kann unabhängig von den beiden Lautsprechergruppen A und B geschaltet weden.

Links, neben dem Display [15] signalisiert eine grüne LED [13] den eingeschalteten Vorverstärker-Ausgang.

Stereo-Balance, Klangsteller

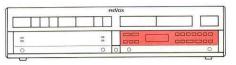

BALANCE L/R [30/32]

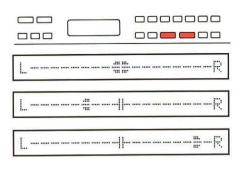


Mit den beiden Tasten BALANCE L [30] und BALANCE R [32] lässt sich das stereophone Klangbild zugunsten des einen oder anderen Kanals an eine asymmetrische Hörposition anpassen.

anpassen. Beide Kanäle können in \pm 9 dB Stufen verändert werden. Beim Drücken einer der Tasten zeigt ein Leuchtbalken im Display [15] die aktuelle BALANCE-Einstellung für ein paar Sekunden automatisch an.

Der Balance-Ausgleich lässt sich wie folgt wieder einstellen:

Die Taste des abgeschwächten Kanals dauernd drücken, die Einstellung stoppt automatisch in Balance-Mittenstellung.

TONE [29]

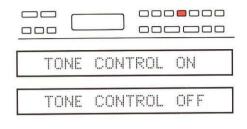


Die Taste TONE [29] schaltet den Klangsteller (BASS, TREBLE) ein und aus. Damit ist ein Vergleich zwischen linearem (unbeeinflusstem) Frequenzgang und einer vorgenommenen Klangkorrektur möglich.

nen Klangkorrektur moglich.
Im Display [15] wird für ein paar Sekunden der aktuelle Status dieser Funktion angezeigt: TONE CONTROL ON/OFF und im LC-Display [24] erscheinen bei TONE CONTROL ON die Balkensymbole für BASS und TREBLE.

Das Einschalten dieser Funktion hebt die Funktion LOUDNESS auf.


BASS +/- [27/25]

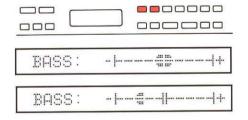

Mit dem Bass-Steller können tiefe Frequenzen in 4 Stufen angehoben (BASS + [27]) oder abgesenkt (BASS – [25]) werden.


Beim Drücken einer Taste des Bass-Stellers wird die aktuelle Einstellung im Display [15] für ein paar Sekunden angezeigt, und im LC-Display [24] erscheinen die Balkensymbole für BASS und TREBLE. Jeder weitere Tastendruck verändert die Einstellung in der entsprechenden Richtung.

TREBLE +/- [33/31]

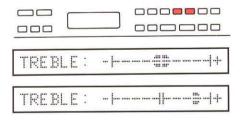

Mit dem Treble-Steller können hohe Frequenzen in 4 Stufen angehoben (TREBLE + [33]) oder abgesenkt (TREBLE – [31]) werden. Beim Drücken einer Taste des Treble-Stellers wird die aktuelle Einstellung im Display [15] für ein paar Sekunden angezeigt, und im LC-Display [24] erscheinen die Balkensymbole für BASS und TREBLE. Jeder weitere Tastendruck verändert die Einstellung in der entsprechenden Richtung.

LOUDNESS [28]

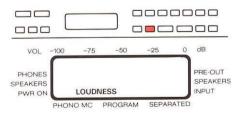


Die Taste LOUDN [28] schaltet die lautstärkeabhängige Klangregelung, welche der natürlichen Charakteristik des Gehörs angepasst ist, ein resp. aus.

Ausgehend von der mit MAX VOLUME gesetzten maximalen Lautstärke bewirkt sie eine Anhebung der tiefen Frequenzen bei abgesenkter Lautstärke (1 Korrekturschritt pro 10 dB VOLUME-Absenkung).

10 dB VOLUME-Absenkung).
Beim Aktivieren der LOUDNESS-Funktion wird der manuell einstellbare Klangsteller (BASS, TREBLE) automatisch ausgeschaltet. Andererseits hebt Drücken der Taste TONE [29] die LOUDNESS-Funktion auf.

Aufnahmen (REC=IN, REC-OUT)

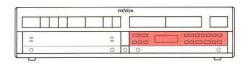

Aufnahmen

Aufnahmen können auf zwei verschiedene Arten gemacht werden.

Entweder kann die gehörte Signalquelle zugleich auch Aufnahmequelle sein, oder die gehörte Signalquelle und die Aufnahmequelle können sich voneinander unterscheiden.

REC=IN [23]

TUNER 411

Diese Aufnahmeart ist bei Auslieferung des Verstärkers eingestellt. Das Display [15] zeigt das bis anhin beschriebene Bild mit angewählter Signalquelle, Volumen-Stellung und Balance-Einstellung.

Dabei ist die gehörte Signalquelle gleichzeitig auch die bei den Ausgängen RECORD [15], TAPE 1 [50] und TAPE 2 [49] ausgegebene Aufnahmequelle.

Hinweis:

Die Ausgänge TAPE 1 [45] und TAPE 2 [44]


sind gegenseitig verriegelt. Ist beispielsweise TAPE 1 Signalquelle, so ist der eigene Aufnahme-Ausgang TAPE 1 [50] gesperrt, um eine Rückkopplung zu vermeiden. Mit TAPE 2 kann jedoch das Signal aufgenommen werden.

REC-OUT [19]


IN: TUNER REC:

IN: TUNER REC: PHONO Drücken der Taste REC-OUT [19] verändert sofort die Anzeige im Display [15]. Nach dem Wort IN: steht die gerade gehörte Signalquelle (z.B.: TUNER). Für den Aufnahmezweig kann nun hinter REC: eine Signalquelle angewählt werden (z.B.: PHONO). Dies hat zur Folge, dass über die Ausgänge SPEA-KERS A [54], SPEAKERS B [55], PRE-AMP [53] und MONITOR [48] die Signalquelle TUNER gehört und über die Ausgänge TAPE 1 [50], TAPE 2 [49] und RECORD [51] die Signalquelle PHONO aufgezeichnet werden kann. quelle PHONO aufgezeichnet werden kann.

Tonabnehmer-System (MM, MC)

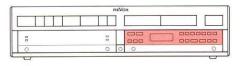

MM

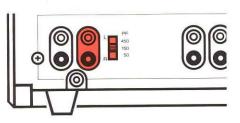


Plattenspieler mit einem MM (moving magnet) Abtastsystem sind am Eingang PHONO MM [40] anzuschliessen.

Für eine optimale Wiedergabe der Schallplatten ist die korrekte Anpassung des PHONO-Einganges von grundlegender Bedeutung, die Eingangs-Kapazität muss mit dem Schalter PF [41] auf der Geräte-Rückseite dem Abtastsystem angepasst werden.

Ausnahme:

Beim Anschluss eines Plattenspielers REVOX B291 ist immer die Stellung 150 pF zu wählen.

Einstellung:

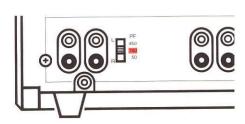

Für die Abtastsysteme Elac EMM 150 und Shure V15V sind 150 pF einzustellen. Der Einstellwert für andere Systeme ist entsprechend dem folgenden Beispiel errechenbar. Die Kapazitäts-Werte müssen den technischen Datenblättern der Hersteller von Plattenspieler und Abtastsystem entnommen werden.

Einstell-Beispiel: Nominal-Kapazität des Tonabnehmers: Kapazität des Plattenspieler-

375 pF

Ausganges (Kabelkapazität):


-225 pF

Einstellwert:

150 pF


Kann der Wert nicht exakt eingestellt werden, so ist der nächstmögliche Wert einzustellen. Ein kleinerer Einstellwert bewirkt eine Anhebung der (extremen) Höhen, ein grösserer Wert bewirkt Verluste im (extremen) Höhenbereich.

MC [20]

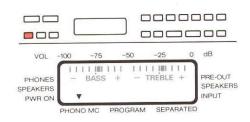


Plattenspieler mit einem MC (moving coil) Abtastsystem sind am Eingang PHONO MC [38] anschliessbar, wenn der Verstärker mit der Option MC-Vorverstärker bestückt ist. Durch Drücken der Taste MC [20] wird der MC-Vorverstärker ein- und der MM-Vorverstärker ausgeschaltet.

Vor-/Endverstärker trennen

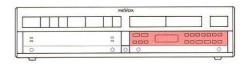


SEPARATED [21]

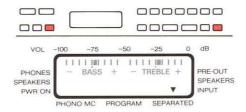

Drücken der Taste SEPARATED [21] trennt den Vorverstärker intern vom Endverstärker ab. Im LC-Display [24] wird dies mit dem Pfeil auf den Schriftzug SEPARATED angezeigt. Mit dieser Funktion ist es möglich, beispielsweise einen Equalizer in den Signalweg zu schalten. Am Ausgang PRE-AMP [53] (mit der Taste PRE-OUT [34] schaltbar) kann das Vorverstärker-Signal abgenommen, über den Equalizer geführt und am Eingang PWR-AMP [47] in den Endverstärker eingespiesen werden.


PWR-AMP [47]

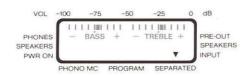

Der Eingang PWR-AMP [47] führt ein angelegtes Signal direkt zum Endverstärker und ist mit den VOLUME-Tasten nicht mehr beeinflussbar.

Dieser Eingang ist nur eingeschaltet, wenn Vor- und Endverstärker getrennt sind (Taste SEPARATED [21]).

Einstellungen: MAX VOLUME

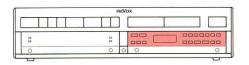

MAX VOLUME [22]

Für die Ausgänge SPEAKERS A, SPEAKERS B, PRE-AMP und PHONES kann die maximal einstellbare Lautstärke einzeln eingegeben werden.

Für jeden der Ausgänge muss der nachfolgend beschriebene Einstellvorgang durchlaufen werden. Die anderen Ausgänge sind auszuschalten. Wenn mehrere Ausgänge eingeschaltet sind, wird die Einstellung automatisch für die Lautsprechergruppe SPEAKERS A vorgenommen.

■ Taste SPEAKERS A [35] drücken




Den einzustellenden Ausgang durch Drücken der entsprechenden Taste einschalten (für PHONES [18] müssen alle Ausgänge ausgeschaltet sein).

Taste MAX VOLUME [22] drücken



Durch Drücken der Taste MAX VOLUME [22] wird in den Eingabe-Modus geschaltet. Im LC-Display [24] wird dies mit einem Balkensymbol für die aktuelle Einstellung und dem blinkenden Schriftzug MAX VOLUME und den beiden Pfeilen auf PROGRAM und PHONES oder SPEAKERS angezeigt.

Taste VOLUME drücken

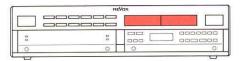

Mit den Tasten VOLUME + [2] und VOLUME - [3] kann nun die gewünschte maximale Lautstärke eingestellt werden.


• Taste STORE [36] drücken



Durch Drücken der Taste STORE [36] wird die eingestellte Lautstärke als für diese Lautsprechergruppe maximal zulässige Lautstärke abgespeichert.

Eine höhere Lautstärke lässt sich erst wieder einstellen, wenn mit obigem Vorgang ein höheres MAX VOLUME eingestellt wurde.

Werks-Einstellung

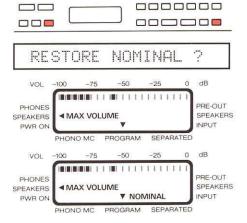


Die bei der Auslieferung des Gerätes eingestellte Werks-Einstellung für MAX VOLUME und PWR ON-VOLUME kann jederzeit wieder eingestellt werden:

Die Taste MAX VOLUME [22] so oft betätigen, bis im Display [15] der Schriftzug RESTORE NOMINAL? und im LC-Display [24] der blinkende Schriftzug MAX VOLUME NOMINAL erscheint.

Wird nun die Taste STORE [36] gedrückt, so ist die Werks-Einstellung für alle Ausgänge wieder programmiert.

Einstellungen: PWR-ON VOLUME

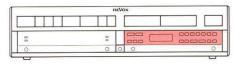


PWR-ON VOLUME

Mit PWR ON-VOLUME (POWER ON-VOLUME) wird die Lautstärke bezeichnet, mit der das Gerät eingeschaltet wird, egal mit welcher VOLUME-Einstellung das Gerät ausgeschaltet wurde.

Auch diese Einstellung kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Es empfiehlt sich aber, diese Einstellung nicht zu hoch zu wählen (Einschalten zu nächtlicher Stunde).

● Taste MAX VOLUME [22] drücken

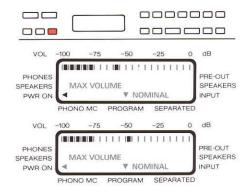


Die Taste MAX VOLUME [22] so oft drücken, bis der Pfeil im LC-Display [24] auf PWR ON zeigt

Damit wird in den Eingabe-Modus für die Einschalt-Lautstärke (PWR ON-VOLUME) geschaltet.

Im LC-Display [24] wird dies mit einem Balkensymbol für die aktuelle Einstellung und dem blinkenden Schriftzug MAX VOLUME und den beiden Pfeilen auf PROGRAM und PWR ON angezeigt.

Taste VOLUME drücken

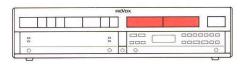

Mit den Tasten VOLUME + [2] und VOLUME - [3] kann nun die gewünschte Einschalt-Lautstärke eingestellt werden.

• Taste STORE [36] drücken



Durch Drücken der Taste STORE [36] wird die eingestellte Lautstärke als Einschalt-Lautstärke (PWR ON-VOLUME) abgespeichert. Eine andere Einschalt-Lautstärke lässt sich jederzeit neu programmieren.


Werks-Einstellung

Die bei der Auslieferung des Gerätes eingestellte Werks-Einstellung für MAX VOLUME und PWR ON-VOLUME kann jederzeit wieder eingestellt werden:

Die Taste MAX VOLUME [22] so oft betätigen, bis im Display [15] der Schriftzug RESTORE NOMINAL? und im LC-Display [24] der blinkende Schriftzug MAX VOLUME NOMINAL erscheint.

Wird nun die Taste STORE [36] gedrückt, so ist die Werks-Einstellung für alle Ausgänge wieder programmiert.

Einstellungen: SENSITIVITY: SPEAKERS, PRE-OUT

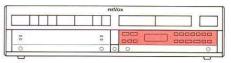

SENSITIVITY [26]

Mit SENSITIVITY (Empfindlichkeit) kann der Ausgangspegel des Vorverstärker-Ausganges PRE-AMP gegenüber dem Ausgangspegel der Lautsprecher-Ausgänge SPEAKERS A/B verändert und der nominale Ausgangspegel der einen Lautsprechergruppe gegenüber der anderen angehoben oder gesenkt werden.

Weiter kann die Verstärkung der Eingangsverstärker den Pegeln der einzelnen Signalquellen angepasst werden.

Wenn mehrere Ausgänge gleichzeitig eingeschaltet sind, so wird der nominale Ausgangspegel des Ausganges mit der höchsten Priorität aktiviert:

1. Priorität: SPEAKERS A 2. Priorität: SPEAKERS B Keine Priorität: PRE-OUT


Die Einstellung erfolgt schrittweise, für jeden Eingang und jeden Ausgang einzeln.

● Taste SPEAKERS A [35] drücken




Den einzustellenden Ausgang durch Drücken der entsprechenden Taste einschalten. Die anderen Ausgänge (PRE-OUT, SPEAKERS B) ausschalten.

■ Taste SENSITIVITY [26] drücken

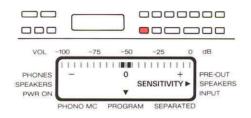

Durch Drücken der Taste SENSITIVITY [26] wird in den Eingabe-Modus geschaltet. Im LC-Display [24] wird dies mit einem Balkensymbol für die aktuelle Einstellung und dem blinkenden Schriftzug SENSITIVITY und den beiden Pfeilen auf PROGRAM und SPEAKERS angezeigt.

Taste VOLUME drücken

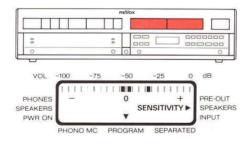

Mit den Tasten VOLUME + [2] und VOLUME - [3] kann der Ausgangspegel des eingeschalteten Ausganges angehoben oder abgesenkt werden.

Taste STORE [36] drücken



Durch Drücken der Taste STORE [36] wird der eingestellte Pegel abgespeichert. Ein anderer Pegel lässt sich jederzeit neu proarammieren.

Werks-Einstellung

Die bei der Auslieferung des Gerätes eingestellte Werks-Einstellung für die Empfindlichkeiten kann jederzeit wieder eingestellt werden:

Die Taste SENSITIVITY [26] so oft betätigen, bis im Display [15] der Schriftzug RESTORE NOMINAL? und im LC-Display [24] der blinkende Schriftzug SENSITIVITY NOMINAL erscheint.

Wird nun die Taste STORE [36] gedrückt, so ist die Werks-Einstellung für alle Ein- und Ausgänge wieder programmiert.

Einstellungen: SENSITIVITY: INPUT




Mit SENSITIVITY (Empfindlichkeit) kann die

Verstärkung der Eingangsverstärker den Pegeln der Signalquellen angepasst werden. Die Einstellung erfolgt für jeden Eingang ein-


SENSITIVITY [26]

• Taste TUNER [12] drücken

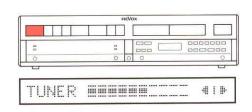


Die einzustellende Signalquelle (TUNER, TAPE 1/2, AUX, CD, PHONO, TV, VCR 1/2, DISC) durch Drücken der entsprechenden Taste anwählen.

• Taste SENSITIVITY [26] drücken

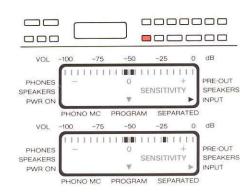

Die Taste SENSITIVITY [26] so oft drücken, bis der Pfeil im LC-Display [24] auf INPUT zeigt. Dadurch wird in den Eingabe-Modus für die Empfindlichkeit der Eingänge geschaltet. Im LC-Display [24] wird dies mit einem Balkensymbol für die aktuelle Einstellung und dem blinkenden Schriftzug SENSITIVITY und den beiden Pfeilen auf PROGRAM und INPUT angezeigt.

Taste STORE [36] drücken

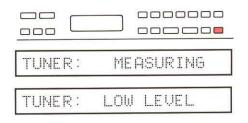

Durch Drücken der Taste STORE [36] wird ein automatischer Pegel-Messvorgang des entsprechenden Einganges aktiviert.

Beim Loslassen der Taste STORE [36] wird die Verstärkung des entsprechenden Eingangverstärkers dem gemessenen Pegel angepasst

und abgespeichert.

Während der Messung erscheint im Display [15] nach der Signalquelle die Meldung MEA-SURING. Gibt die Signalquelle kein oder ein zu geringes Signal ab (ausgeschaltet), so erscheint die Meldung LOW LEVEL und die Verstärkung des Eingangverstärkers bleibt unverändert.

Werks-Einstellung

Die bei der Auslieferung des Gerätes eingestellte Werks-Einstellung für die Empfindlichkeiten kann jederzeit wieder eingestellt werden:


Die Taste SENSITIVITY [26] mehrmals betätigen, bis im Display [15] der Schriftzug RESTORE NOMINAL? und im LC-Display [24] der blinkende Schriftzug SENSITIVITY NOMINAL erscheint.

Wird nun die Taste STORE [36] gedrückt, so ist die Werks-Einstellung für alle Ein- und Ausgänge wieder programmiert.


KAPITEL 4

Fehlermeldungen


<<<< OVERLOADED!!!, BREAKDOWN!!!

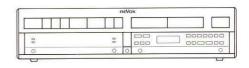



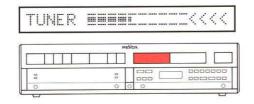


Bei einer übermässigen Temperatur-Erhöhung der Leistungs-Endstufen wird die Lautstärke automatisch um 10 dB abgesenkt. Dieser Vorgang wird im Display [15] mit dem blinkenden Symbol <<< anstelle der Balance-Stellung angezeigt. Die Lautstärke kann mit den Tasten VOLUME noch abgesenkt, vor dem Erlöschen der Anzeige <<< aber nicht mehr erhöht werden.

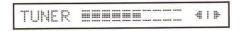

Nach dem Abkühlen der Leistungs-Endstufen erscheint im Display [15] wieder die gewohnte Anzeige von Signalquelle und Aufnahmequelle oder Signalquelle, Volumen- und Ba-lance-Einstellung. Die Lautstärke kann nun wieder frei erhöht werden. Jedoch sollte die Ursache für die Fehlermeldung (unzureichende Belüftung) abgeklärt und behoben werden.


OVERLOADED!!!

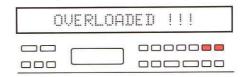

Kühlen sich die Leistungs-Endstufen nach der Fehlermeldung <<<< nicht ab, sondern erwärmen sich weiter, so erscheint die Fehlermeldung OVERLOADED!!! im Display [15] und die Lautsprecher-Ausgänge werden abgeschaltet.

Nach erfolgter Abkühlung und dem Erlöschen der Meldung sind die Lautsprechergruppen wieder mit den Tasten SPEAKERS A [35] und SPEAKERS B [37] einzuschalten.

BREAKDOWN!!!

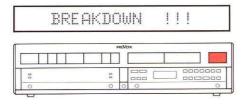


Bei extremer Übersteuerung (z.B.: Manipulieren an den Steckern bei eingeschaltetem Gerät und ganz geöffneter Lautstärke) werden die Lautsprecher abgeschaltet. Dieser Störfall wird im Display [15] mit dem Schriftzug BREAKDOWN!!! angezeigt.


Das Gerät ausschalten, mögliche Fehler (gelöste Kabel und Stecker) beheben und das Gerät nach einer Ruhepause wieder einschalten.

Fehlerquellen

Mögliche Fehler und deren Behebung

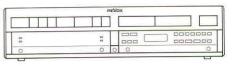

Lautsprecher tönen nicht

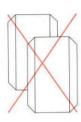



Bevor im Gerät ein Fehler vermutet wird, sollten Sie sich vergewissern, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist, und ob die Bedienung wie in der Anleitung beschrieben vorgenommen wurde.

Überprüfen Sie den Anschluss der Lautsprecherboxen.

Ist die Lautsprechergruppe eingeschaltet (Tasten SPEAKERS A [35], SPEAKERS B [37], PRE-OUT [34])?

lst der Endverstärker vom Vorverstärker getrennt (SEPARATED)? Die Taste SEPARATED [21] nochmals drücken.


Ist die Signalquelle angewählt und diese auch eingeschaltet?

Ungenügende Verstärkerleistung



Haben Sie versehentlich das MAX VOLUME zu tief eingestellt? Speichern Sie zur Überprüfung die Werks-Einstellung (RESTORE NOMI-NAL?) nochmals ab.

Keine Wiedergabe bei PHONO

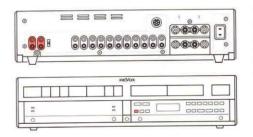

Ist der Plattenspieler am richtigen PHONO-Eingang (MM [40] oder MC [38]) angeschlos-

Ist das Abtastsystem am Verstärker richtig angewählt (Taste MC [20] nur für eine MC-Tonzelle drücken)?

Aufnahmen auf TAPE nicht möglich



Sind die Eingänge des Tonbandgerätes (IN-PUT am Tonbandgerät) mit den Ausgängen OUTPUTS TAPE 1 [50] oder TAPE 2 [49] verbunden?

Dac	Garät	ict	unbedienbar	
Das	Geral	ISL	unbedienbai	

	000000

Ihr Verstärker wird durch einen Mikroprozessor gesteuert und überwacht. Beim Anlegen der Netzspannung initialisiert der Mikroprozessor automatisch.

Durch Netzstörungen und andere Fehler kann der Mikroprozessor in einen undefinierbaren Zustand geraten. Das Gerät ist unbedienbar.

Durch Drücken der Taste RESET oberhalb der Taste SEPARATED [21] mit einem spitzen Gegenstand (aufgebogene Büroklammer) wird der Mikroprozessor neu gestartet.

Da bei diesem Vorgang die Schaltzustände der Audio-Wege nicht überwacht werden können, sind die Lautsprecherboxen vorzugsweise vom Verstärker zu trennen.

Wenn der Netzstecker gut zugänglich ist, sollte dieser anstelle einer Betätigung der RESET-Taste kurz (für ca. 15 Sekunden) vom Netz getrennt werden.


Kurzes Aufleuchten einzelner Anzeige-Segmente des Displays [15] während der Initialisierung des Mikroprozessors ist systembedingt und ohne Schadengefahr für das Gerät.




IR-Fernbedienung REVOX B208 · Remote Control

Technischer Anhang

REVOX B208

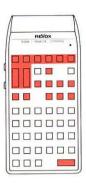

Mit der IR-Fernsteuerung REVOX B208 können Sie die Hör-Funktionen Ihrer ganzen REVOX HiFi-Anlage bequem von der Hörposition aus fernbedienen.

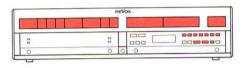


Nebst den Funktionen des Haupt-Tastenfeldes des Verstärkers REVOX B250 können die Ausgänge SPEAKERS A, SPEAKERS B, PRE-OUT, die BALANCE-Stellung und die Funktionen des Klangstellers (TONE, BASS, TREBLE) fernbedient werden.

Bedienungsmerkmale


Die Bedienung mit der IR-Fernsteuerung erfolgt genau gleich wie am Gerät selbst. Die nachfolgend aufgeführten Sonderfälle ausgenommen.

Einschalten

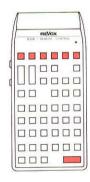


Mit der IR-Fernsteuerung ist der Verstärker nur mit den Quellen-Wahltasten (TUNER, TAPE 1/ 2, AUX, CD, PHONO) einzuschalten. Drücken der Taste POWER OFF auf der IR-Fernsteuerung schaltet immer die gesamte Anlage aus.

TV, VCR 1/2, DISC

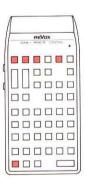

Die zusammen mit der Quellen-Erweiterung REVOX B200 · Controller verfügbaren zusätzlichen Signalquellen werden über die Fernbedienung durch Drücken der *-Taste und gleichzeitiger Betätigung der entsprechenden Quellen-Wahltaste aktiviert. **REC-OUT**


IN:TUNER REC:FHONO

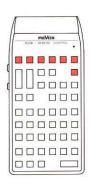

Befindet sich der Verstärker im REC-OUT-Modus (Taste REC-OUT [19]), so kann durch Drücken der Taste REC=MON auf der IR-Fernsteuerung die gerade gehörte Signalquelle auch als Aufnahmequelle eingestellt werden. Durch anschliessendes Drücken einer Quellen-Wahltaste kann nun eine andere Signalquelle gehört werden, ohne dass die Aufnahme-Quelle umgeschaltet wird.

VOLUME +/-



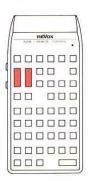


Kurzes Antippen der VOLUME-Tasten auf der IR-Fernsteuerung verändert die Lautstärke in kleinen (1 dB-) Schritten, stetiges Drücken verändert die Lautstärke in grösseren (3 dB-) Schritten.

Technischer Anhang

Netzspannung, Netzsicherung

	FIL	Nox
a a	0 11	000 000000
	0	0 0 0

Netzspannung einstellen

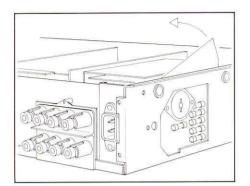

Die Umschaltung auf andere Netzspannungen soll von Ihrem Fachhändler vorgenommen werden!

Den Netzstecker ziehen!

Das obere Abdeckblech und die linke Seitenblende entfernen.

Die Schutzfolie anheben und die Netzspan-

nung einstellen.
Die Bezeichnung 220 V~ unterhalb des Netzanschlusses an der Geräte-Rückseite ist mit einem Schild für die eingestellte Netzspannung zu überkleben.

Netzsicherung


Bei einer Veränderung der Netzspannung muss die Netzsicherung überprüft und gegebenenfalls der veränderten Netzspannung angepasst werden.

100 ... 140 V AC: T 6,3 A / 250 V (SLOW) 200 ... 240 V AC: T 3,15 A / 250 V (SLOW)

Bevor das Gerät wieder mit dem Netz verbunden wird, muss es komplett montiert werden.

Technischer Anhang

Technische Daten

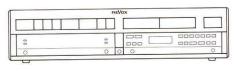



Spitzenleistung:	an 40hm: an 80hm: 1kHZ-Signal; 1 Periode ein, 16	2×300W 2×160W Perioden aus
Sinusleistung (DIN 45500):		2×200W 2×120W
Dämpfungsfaktor:	bei 1kHz an 8 Ohm:	>100
Harmonische Verzerrungen:	bei 1kHz 180W an 40hm:	<0,006%
Anstiegszeit:	bei 4 Ohm Last: bei 8 Ohm Last:	4µs 3µs
Eingänge Empfindlichkeit/Impedanz: – TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AL – PHONO MM: – PHONO MC (Option): – PWR-AMP:	2,5 mV/47 kOhm; 50, 150, 450	, nominell 500 mV
Ausgänge	(bei nomineller Eingangsspani	oung)
Pegel/Impedanz: – REC, MONITOR, TAPE1, TA		500 mV/440 Ohm
 ab Eingang PHONO MM: 		250 mV 2,8 V/440 Ohm
- PRE-AMP: - PHONES:		9,8 V/280 Ohm
- SPEAKERS A/B:		28,3 V/80 mOhm
Klangregler:	(parametrisch in ±4 Stufen) BASS bei 40 Hz: TREBLE bei 14 kHz:	- 12 dB + 12 dB - 12 dB + 12 dB
Fremdspannungsabstand	(bei nomineller Eingangsspan	nung)
- TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AL	bei 200 W an 40hm, 1k0hm	Abschluss: 98 dB
	bei 50mW an 40hm, 1k0hm	Abschluss: 76 dB
- PHONO MM:	bei 200 W an 40hm, 1k0hm bei 50mW an 40hm, 1k0hm	
- PHONO MC (Option):	bei 200 W an 4 Ohm, 1kOhm bei 50mW an 4 Ohm, 1kOhm	Abschluss: 73 dB
Maximale		05 101
Eingangsspannung:	TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AUX. PHONO MM: PHONO MC (Option):	CD: 10 V 200 mV 10 mV
Übersprechen:		100 ID
zwischen den Eingängen:Vor-/Hinterband:	bei 10 kHz, 1 kOhm Abschluss bei 10 kHz, 1 kOhm Abschluss	100 dB 80 dB
Kanaltrennung: - TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AI	JX, CD:	86 dB
- PHONO:	bei 1kHz, 1kOhm Abschluss: bei 1kHz, 1kOhm Abschluss:	55 dB
Frequenzgang:	20 Hz 20 kHz:	+ 0 dB/- 0,2 dB
		1L +0.24E
	4 Zeitkonstanten, 20 Hz 20 I	kHz ±0,3 dE
Stromversorgung:	intern einstellbar 100, 120, 140, 200, 220, 240	VAC, +5%/-10% 50Hz60Hz
		0011200111


PHONO RIAA-Entzerrung	g: 4 Zeitkonstanten, 201	HZ ZU KHZ	±0,3 0b
Stromversorgung:	intern einstellbar 100, 120, 140, 200, 23	20, 240 V AC, 5	+ 5 %/- 10 % 0 Hz 60 Hz
Netzsicherung:	100 V 140 VAC: 200 V 240 VAC:		0V (SLOW) 0V (SLOW)
Leistungsaufnahme:	maximal: in Standby ca.:		800 W 10 W
Abmessungen:	(BxHxT):	450×10	09 x 332 mm
Gewicht:	ca.:		15 kg

Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

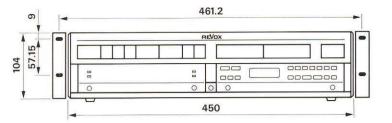


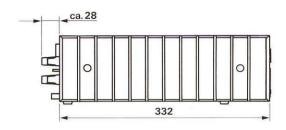

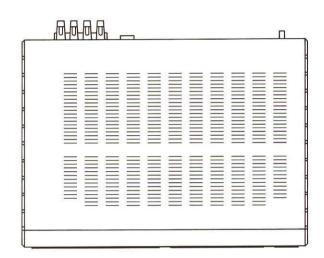

Liste der Tastenfunktionen

Kurzbeschreibung aller Funktionen

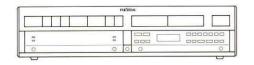

• 1)) Mit der IR-Fernbedienung REVOX B208 fernsteuerbare Funktionen

Fron	tseite:			
Bedie	enungselement		Funktion	Seite
[1]	POWER	•1))	Ein-/Ausschalter. Der Verstärker wird im zuletzt gewählten Betriebs- Modus eingeschaltet. Ein weiteres Drücken schaltet den Verstärker wieder aus (Standby).	
[2]	VOLUME +	•1))	Lautstärke erhöhen. Mit > in 1 dB-Schritten und mit >> in 3 dB-Schritten. Beim Programmieren Pegel erhöhen.	10
[3]	VOLUME -	•1))	Lautstärke absenken. Mit < in 1 dB-Schritten und mit << in 3 dB-Schritten. Beim Programmieren Pegel absenken.	10
[4]	OPEN		Öffnet die Abdeckklappe zum zweiten Tastenfeld und beinhaltet den IR- Empfänger. Die Klappe kann zum Schliessen einfach hochgehoben werden.	11
[5]	- 20 dB	•1))	Jedes Drücken dieser Taste senkt das Volumen um 20 dB ab. Rückstellen mit VOLUME + [2].	10
[6]	VIDEO		Nur in Verbindung mit der Quellen-Erweiterung REVOX B200 · Controller aktiv. Ermöglicht das Anwählen zusätzlicher Signalquellen wie TV, VCR 1/2 und DISC.	10
[7]	PHONO	•1))	Signalquellen-Wahltaste für Plattenspieler.	9
[8]	CD	•1))	Signalquellen-Wahltaste für CD-Spieler.	9
[9]	AUX	• 1))	Signalquellen-Wahltaste für den Reserve-Eingang.	9
[10]	TAPE 2	•1))	Signalquellen-Wahltaste für Tonbandgerät 2.	9
[11]	TAPE 1	•1))	Signalquellen-Wahltaste für Tonbandgerät 1.	9
[12]	TUNER	•1))	Signalquellen-Wahltaste für Tuner.	9
[13]	PRE-OUT		LED signalisiert den eingeschalteten Vorverstärker-Ausgang PRE-OUT.	11
[14]	REMOTE		LED signalisiert den Empfang von IR-Fernsteuer-Signalen.	24
[15]	Display		20stelliges Vacuum-Fluoreszenz-Display. Zeigt den Betriebszustand des Gerätes.	9
[16]	SPEAKERS B		LED signalisiert den eingeschalteten Lautsprecher-Ausgang SPEAKERS B.	11
[17]	SPEAKERS A		LED signalisiert den eingeschalteten Lautsprecher-Ausgang SPEAKERS A.	11
[18]	PHONES		Anschlussbuchse für Kopfhörer.	11
[19]	REC-OUT		Die Aufnahmequelle entspricht nicht der gehörten Quelle. Das Display [15] ändert die Anzeigeart z.B. auf: IN:TUNER REC:TAPE1.	13
[20]	MC		Wahl des Moving Coil-PHONO-Vorverstärkers bei vorhandener MC- Option, ansonsten inaktiv.	14
[21]	SEPARATED		Trennen von Vorverstärker und Endverstärker, um z.B. einen Equalizer dazwischen zu schalten.	15

Bedie	enungselement		Funktion	Seite
[22]	MAX VOLUME		Schaltet den Programmier-Modus für die Eingabe der maximalen Lautstärke (MAX VOLUME) der einzelnen Ausgänge und der Einschalt- Lautstärke (PWR ON-VOLUME).	17
[23]	REC=IN		Die Aufnahmequelle entspricht der gehörten Quelle. Das Display [15] ändert die Anzeigeart auf: Signalquelle, Lautstärke und Balance-Stellung.	13
[24]	LC-Display		Multifunktionales Anzeigefeld mit den Anzeigen für: BASS, TREBLE, MAX VOLUME, SENSITIVITY, usw.	11
[25]	BASS -	•1))	Verringert den Anteil der tiefen Frequenzen. Beim erstmaligen Drücken wird die aktuelle Einstellung angezeigt.	12
[26]	SENSITIVITY		Schaltet den Programmier-Modus für die Eingabe einer Lautstärke- Verschiebung zugunsten eines Ausganges und der Empfindlichkeit (SENSITIVITY) der Signalquellen-Eingänge.	18
[27]	BASS +	•1))	Erhöht den Anteil der tiefen Frequenzen. Beim erstmaligen Drücken wird die aktuelle Einstellung angezeigt.	12
[28]	LOUDN		Schaltet die lautstärkeabhängige Anhebung der tiefen Frequenzen bei geringer Lautstärke (LOUDNESS-Funktion) ein und aus.	12
[29]	TONE	•1))	Schaltet den Klangsteller (BASS, TREBLE) ein und aus.	12
[30]	BALANCE L	•1))	Verschiebt den Ausgangspegel zugunsten des linken Kanals.	12
[31]	TREBLE -	•1))	Verringert den Anteil hoher Frequenzen. Beim erstmaligen Drücken wird die aktuelle Einstellung angezeigt.	12
[32]	BALANCE R	•1))	Verschiebt den Ausgangspegel zu Gunsten des rechten Kanals.	12
[33]	TREBLE +	•1))	Erhöht den Anteil hoher Frequenzen. Beim erstmaligen Drücken wird die aktuelle Einstellung angezeigt.	12
[34]	PRE-OUT	•1))	Schaltet den Vorverstärker-Ausgang PRE-AMP ein und aus.	11
[35]	SPEAKERS A	•1))	Schaltet die Lautsprechergruppe SPEAKERS A ein und aus.	11
[36]	STORE		Speichertaste. Schliesst einen Programmiervorgang mit MAX VOLUME oder SENSITIVITY (ausser SENSITIVITY INPUT) ab. Durch Schliessen der Abdeckklappe kann ein Programmier-Vorgang ohne Abspeicherung jederzeit abgebrochen werden.	
[37]	SPEAKERS B	•1))	Schaltet die Lautsprechergruppe SPEAKERS B ein und aus.	11
_				

Rückseite:

Bedie	enungselement	Funktion	Seite
[38]	PHONO MC	Eingangs-Buchsen (CINCH) für einen Plattenspieler mit Moving Coil-Abtastsystem (Option).	14
[39]		Masse-Anschluss für die Plattenspieler-Erdung.	5
[40]	PHONO MM	Eingangs-Buchsen (CINCH) für einen Plattenspieler mit Moving Magnet-Abtastsystem.	14
[41]	PF	Schalter zur Anpassung der Eingangskapazität des PHONO MM-Einganges an die Kapazität des Plattenspielers.	14
[42]	CD	Eingangs-Buchsen (CINCH) für einen CD-Spieler.	5
[43]	AUX	Eingangs-Buchsen (CINCH) für eine zusätzliche Signalquelle (Reserve- Eingang).	5
[44]	TAPE 2	Eingangs-Buchsen (CINCH) für die Wiedergabe ab Tonbandgerät 2.	5
[45]	TAPE 1	Eingangs-Buchsen (CINCH) für die Wiedergabe ab Tonbandgerät 1.	5
[46]	TUNER	Eingangs-Buchsen (CINCH) für einen Tuner (Empfänger).	5
[47]	PWR-AMP	Eingangs-Buchsen (CINCH) für eine direkte Einspeisung in die Leistungs-Endstufen.	15
[48]	MONITOR	Ausgangs-Buchsen (CINCH) mit festem Pegel für einen zusätzlichen Verstärker.	6
[49]	TAPE 2	Ausgangs-Buchsen (CINCH) für Aufnahmen mit Tonbandgerät 2.	6
[50]	TAPE 1	Ausgangs-Buchsen (CINCH) für Aufnahmen mit Tonbandgerät 1.	6
[51]	RECORD	Ausgangs-Buchsen (CINCH) für einen zusätzlichen Aufnahme-Kanal.	7
[52]	SERIAL LINK	Serieller Steueranschluss für den Anschluss eines externen IR-Empfängers REVOX B206. Über diese Buchse kann auch der interne IR-Empfänger ausgeschaltet werden (Pin1 mit Pin 2 und Pin 4 mit Pin 5 verbinden).	-
[53]	PRE-AMP	Ausgangs-Buchsen (CINCH) für den Anschluss von Aktiv-Lautspre- cherboxen (Vorverstärker-Ausgang).	6
[54]	SPEAKERS A	Lautsprecher-Klemmen der Lautsprechergruppe A.	6
[55]	SPEAKERS B	Lautsprecher-Klemmen der Lautsprechergruppe B.	6
[56]	AC POWER	Netzanschluss.	7
-			

Übersichtszeichnung

